

SVEDBERGS®

S Monteringsanvisning

1. Rengör underlaget noga och låt det torka i 10 minuter.
OBS! Använd medföljande rengöringsduk.
2. Avlägsna skyddsfilmen.
3. Applicera produkten på önskad plats.
4. Låt limmet torka i 72 timmar innan produkten används.

Max belastning 1 kg

N Monteringsanvisning

1. Rengjør overflaten grundig og la det tørke i 10 minutter. **OBS! bruk vedlagte rengjøringsklut.**
2. Fjern beskyttelsefilmen.
3. Plassér produktet på ønsket sted.
4. La limet tørke i 72 timer før bruk.


Maks belastning 1 kg

DK Monteringsanvisning

1. Rengør overfladen grundligt og lad det tørre i 72 timer før brug.
OBS! Anvend den medfølgende rengøringsklud.
2. Fjern den beskyttende film.
3. Påfør produktet til den ønskede placering.
4. Lad limen tørre i 72 timer før brug

Max belastning 1 kg

1

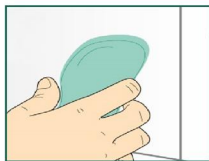

2



3



4



72h

FI Asennusohje

1. Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.
HUOM! Käytä mukana toimitettavaa puhdistusliinaa.
2. Poista suojakalvo.
3. Asenna tuote haluttuun.
4. Odota 24 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa.

Suurin kuormitus 1 kg

GB Mounting instructions

1. Clean the base thoroughly and let it dry for 10 minutes. **NOTE! Use the included cleaning cloth.**
2. Remove the protective film.
3. Apply the product in the desired location.
4. Let the glue dry for 72 hours before use.

Max load 1 kg

RU Инструкция по монтажу

1. Тщательно очистите основание и высушите в течение 10 минут.
ВНИМАНИЕ! Используйте вложенную в пакет салфетку.
2. Снимите защитную пленку.
3. Нанесите средство на нужный участок.
4. Дайте клею высохнуть в течение 72 часов до начала эксплуатации.

Максимальная нагрузка 1 кг.