



ANNO MONTERINGSANVISNING


TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO

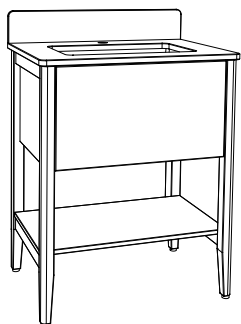


Anno 700 med en låda och hylla.

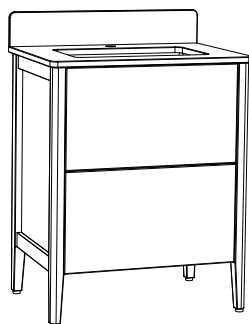

Anno 700 med två lådor.

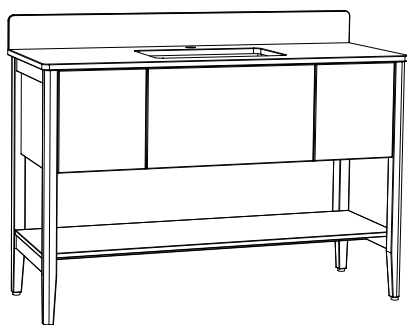

Anno 1300 med tre lådor och en hylla.

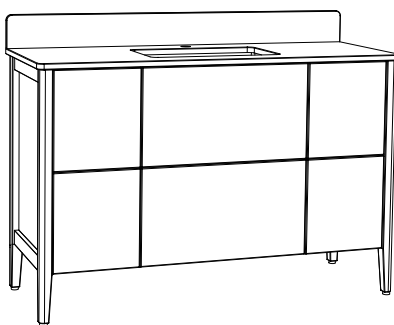


Anno 1300 med sex lådor.


Mer hjälp? Se gärna vår monteringsfilm om Anno:




FÖRVARING ANNO

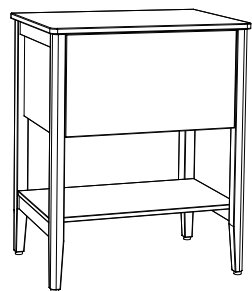


Anno 700 med en låda och hylla.

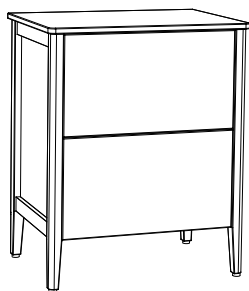


Anno 700 med två lådor.

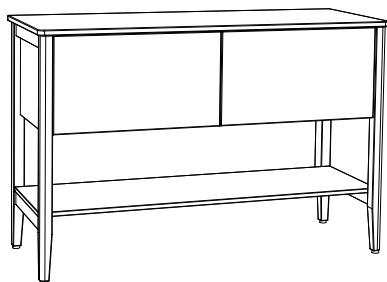


Anno 1300 med två lådor och en hylla.

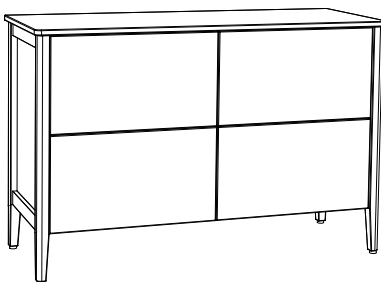



Anno 1300 med fyra lådor.

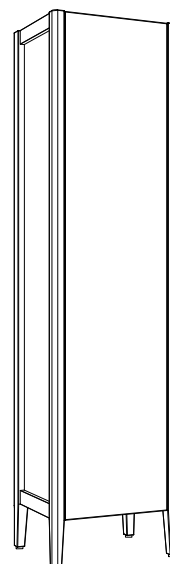

Anno högskåp med en lucka.

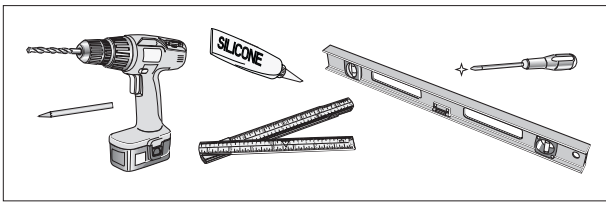

INNEHÅLL PACKAGE CONTENTS

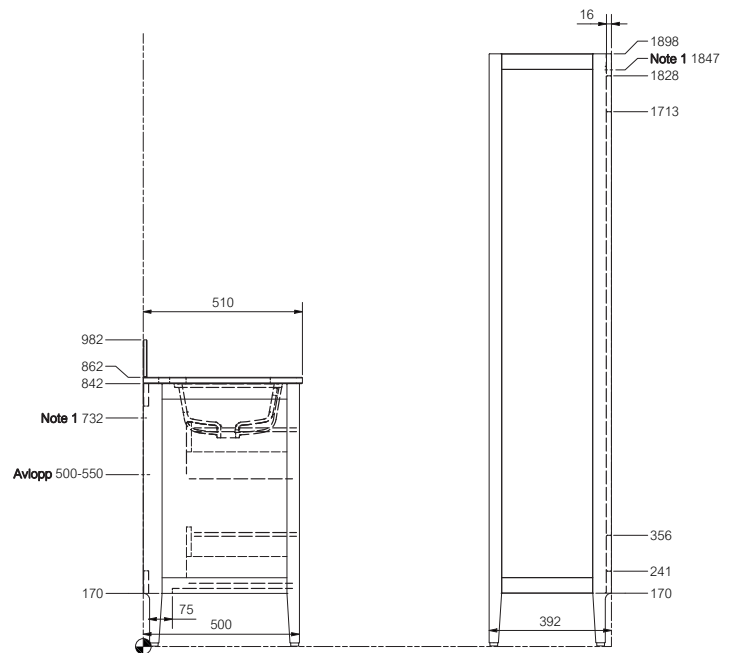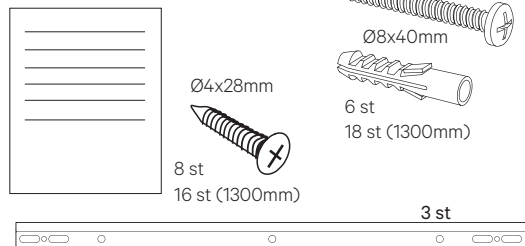


Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena.
spacing from floor to joist in wall and holes for rail.

SÄKERHETSANVISNING EL

Armaturer ska alltid installeras av behörig elektriker. Belysning med uttag 230V skall anslutas över en jordfelsbrytare med högst 30mA märkutlösningssström. Se även starkströmsföreskrifter för uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av armaturens uttag.


SAFETY DIRECTIONS

See local directions concerning the electrical installation.

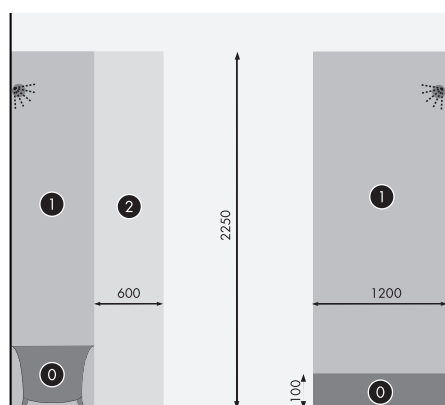

Badkar alt. dusch med kar.

- 0** Område 0: Kräver minst IPX7
- 1** Område 1: Kräver minst IPX4
- 2** Område 2: Kräver minst IPX4
- Oklassat område: Får 230V-uttag kopplat till jordfelsbrytare placeras.

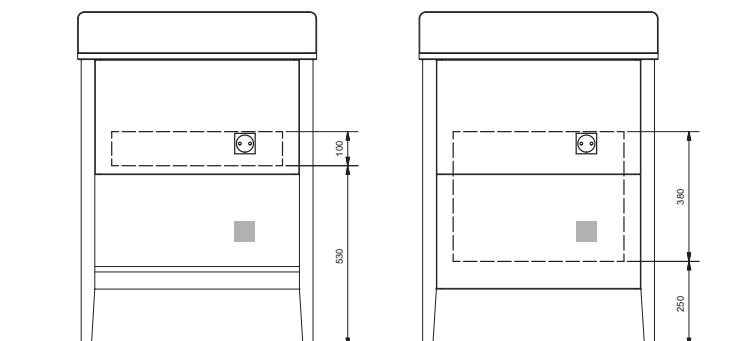

230V-UTTAG I LÅDA

Som tillval kan underskåp till Anno levereras med ett dubbelt 230V-uttag monterat i lådan. Uttaget är placerat till höger i lådan och levereras med sladd och stickpropp. Uttaget ansluts till vägguttag som placeras bakom underskåpet. Se placering ovan i gråmarkerat område. 230V-uttag skall placeras i oklassat område och föregås av jordfelsbrytare.

FITTED 230V SOCKET





As an option, the Anno cabinet can be delivered with a double fitted 230V socket. The outlet is located to the right of the drawer and comes with a cord and plug. The outlet is plugged into a wall outlet located behind the cabinet. See location above in grey area. See local directions concerning the electrical installation.



Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
spacing floor to wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
spacing for support stud.

Samtliga mått är angivna i mm.
All dimensions are given in mm.

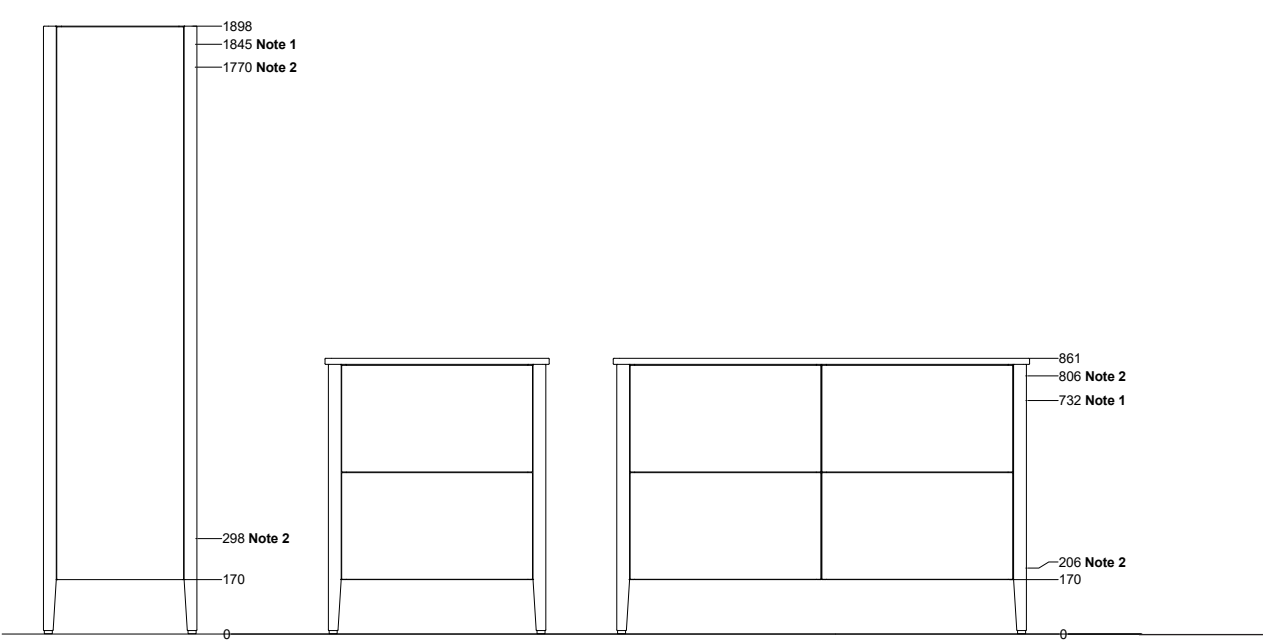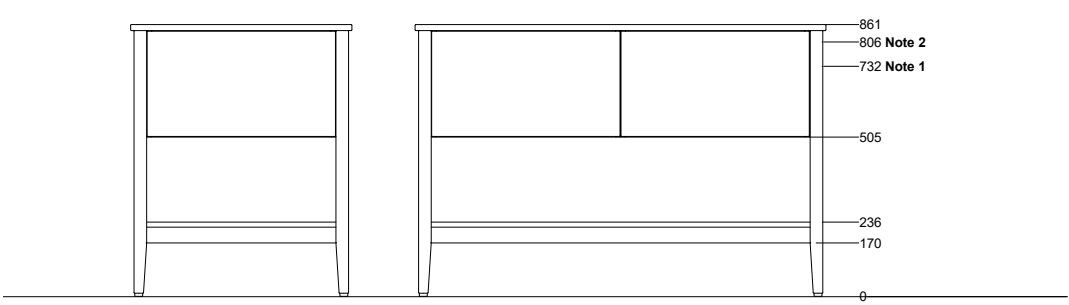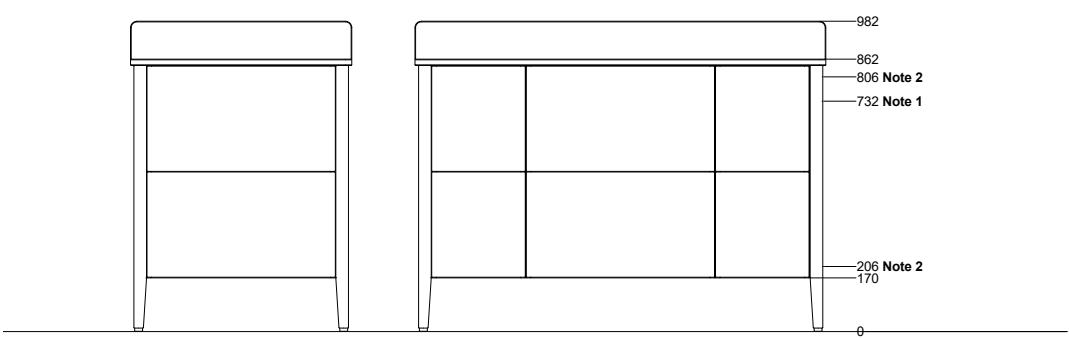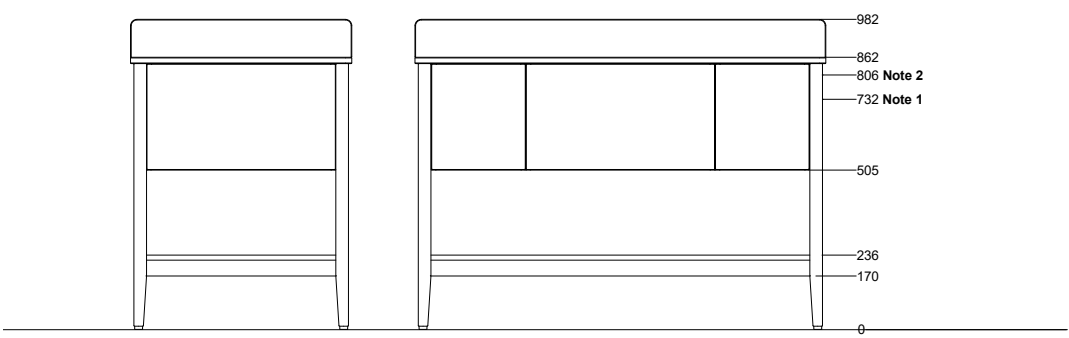


S

- ① Ta ut lådorna ur skåpen.
- ② Montera väggskenor på angiven placering. Kontrollera väggmaterial och välj annan skruv om den bifogade ej passar. Bifogad skruv (Ø6x50 mm) är avsedd för att fästas i träregel eller betong. Borra hål i vägg enligt illustrationen nedan. Fyll de borrade hålen med silikon innan skruv dras.
- ③ Häng upp underskåp 600 mm på väggskenan. Kontrollera att skåpet är i våg.
- ④ Vid montering av Anno 1300: häng därefter upp vardera sidoskåp enligt punkt 2 och kontrollera att skåpen är i våg.

GB

- ① Remove the drawers from the units.
- ② Install the wall rails in the indicated position. Check the walling material and choose a different type of screw if those included are not suitable. The accompanying screws (Ø6x50 mm) are intended for fixing to wooden beams or concrete. Drill holes in the wall as per the illustration below. Fill the drilled holes with silicone before securing the screws.
- ③ Attach the bottom unit (600 mm) to the wall rail. Check that the unit is level.
- ④ When installing Anno 1300: attach each side unit next as per point 2 and check that the units are level.

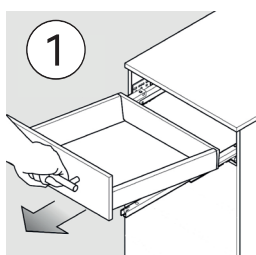


BORTTAGNING AV LÅDOR

Lyft i lådan samtidigt som den dras i jämn hastighet hela vägen ut.

DRAWER REMOVAL

Slightly lift the drawer and pull out until it is fully extended.

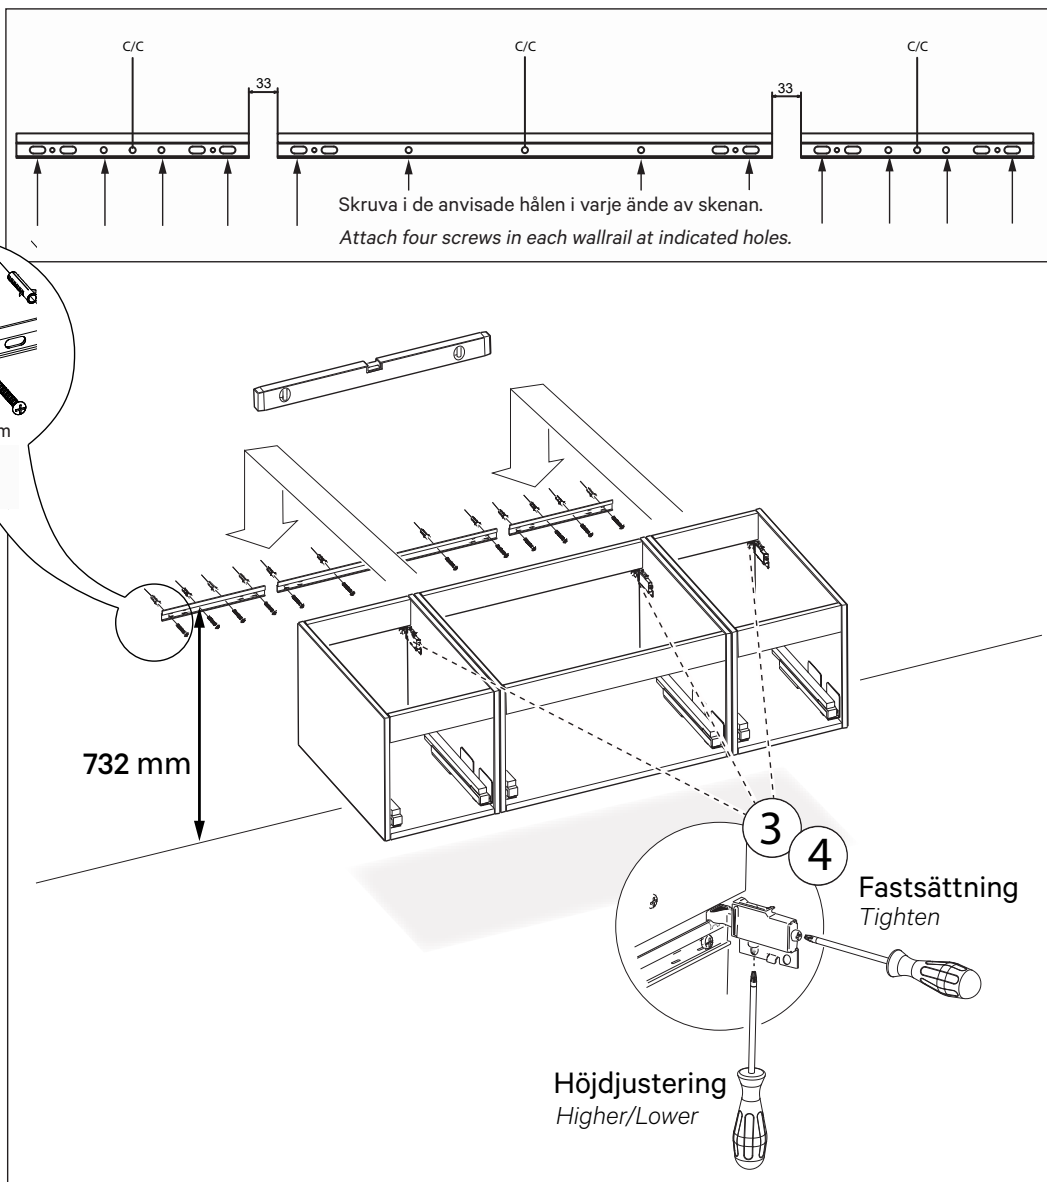


S

- ⑤ Använd tving för att sammanfoga skåpen.
- ⑥ Om du skall montera en Anno 1300, sammanbind skåpen först, med bifogade åtta skruvar (16 st vid 6 lådor).
- ⑦ Därefter skruvas bengavlarna på. Kontrollera att bengavlarna är i samma höjd som skåpens ovkant samt att den fasade delen av bengaveln placeras mot väggen. Även här rekommenderar vi tving för att hålla bengavlarna på plats när ni skruvar.
- ⑧ Justera de ställbara fötterna så att bengavlarna får stöd mot golvet.

GB

- ⑤ Use clamps to join the units.
- ⑥ If you intend to install an Anno 1300, connect up the units first, using the eight accompanying screws (16 for 6 drawers).
- ⑦ Then screw on the leg frames. Check that the leg frames are at the same height as the top edge of the units and that the bevelled part of the leg frame is against the wall. We also recommend clamps to keep the leg frames in place while screwing.
- ⑧ Adjust the adjustable feet so that the leg frames are resting securely on the floor.

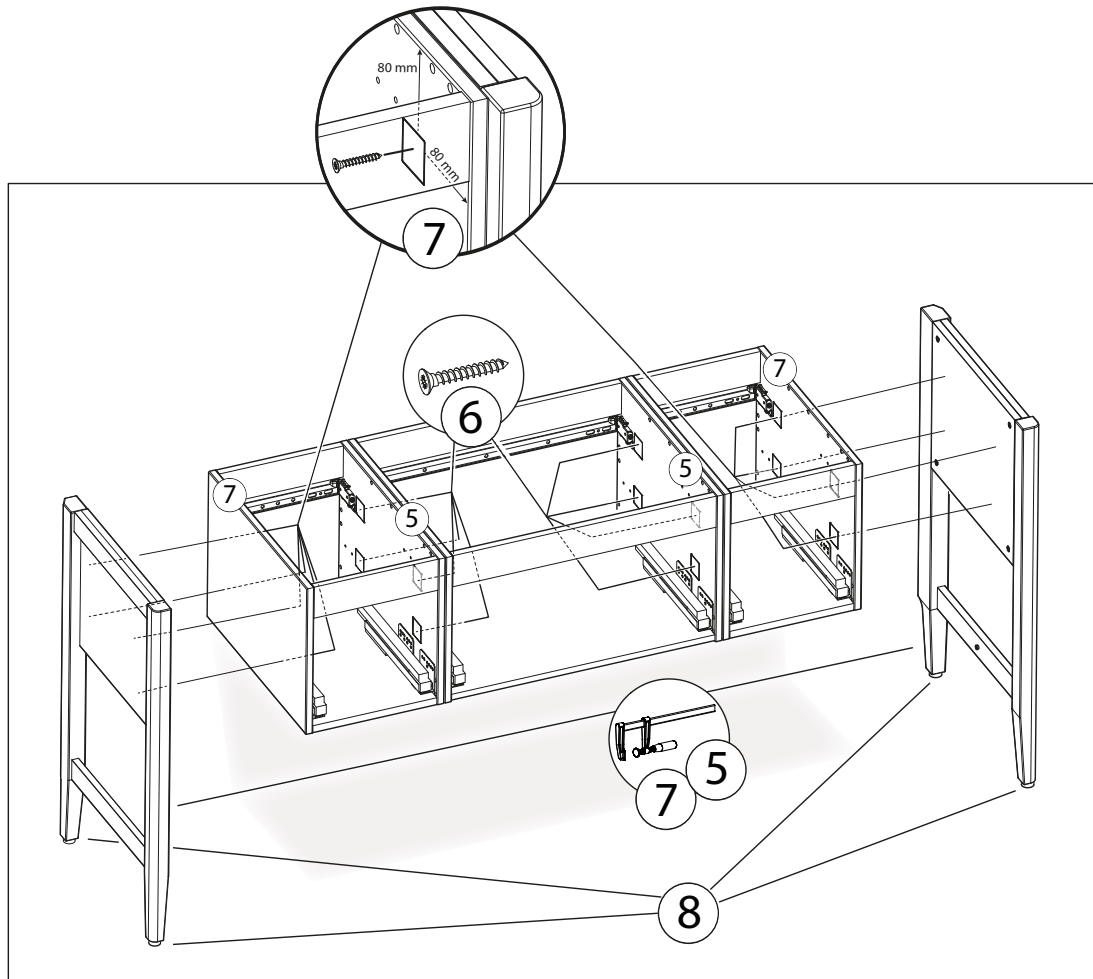


Obs! Är det en Anno förvaringsmöbel du monterar? Gå vidare till nästa sida.

S

- 9 Vid tvättställspaket med hylla: tryck fast tvärregeln på systemskruvarna som sitter på bengavlarna.
- 10 Vid tvättställspaket med hylla: placera hyllplanet ovanpå tvärregeln och bengavlarna. Tvärregeln har två plugg i vardera ände, som skall passas in i hålen på hyllplanets undersida. När hyllan är rätt placerad - tryck fast.
- 11 Borra och drag två säkerhetsskruvar i bakkant tvättställsskåp till vägg.
- 12 Placera tvättställskivan på underskåpet, mät så den ligger centrerad.
- 13 Applicera våtrumssilikon inifrån skåp där stomme möter tvättställskivan.
- 14 Fäst stänkskyddet i tvättställsskivan med våtrumssilikon.

GB

- 9 For washstand packages with shelves: push the cross bar securely onto the system screws on the leg frames.
- 10 For washstand packages with shelves: position the shelf on top of the cross bar and the leg frames. The cross bar has two plugs at either end that should fit into the holes on the underside of the shelf. Once the shelf is correctly positioned - press down firmly.
- 11 Drill holes and screw in two safety screws to secure the back edge of the washstand unit to the wall.
- 12 Place the washstand top board on the bottom unit, and measure to ensure it is centred.
- 13 Apply wetroom silicone from inside the unit where the framework meets the washstand top board.
- 14 Attach the splashback to the washstand top board using wetroom silicone.

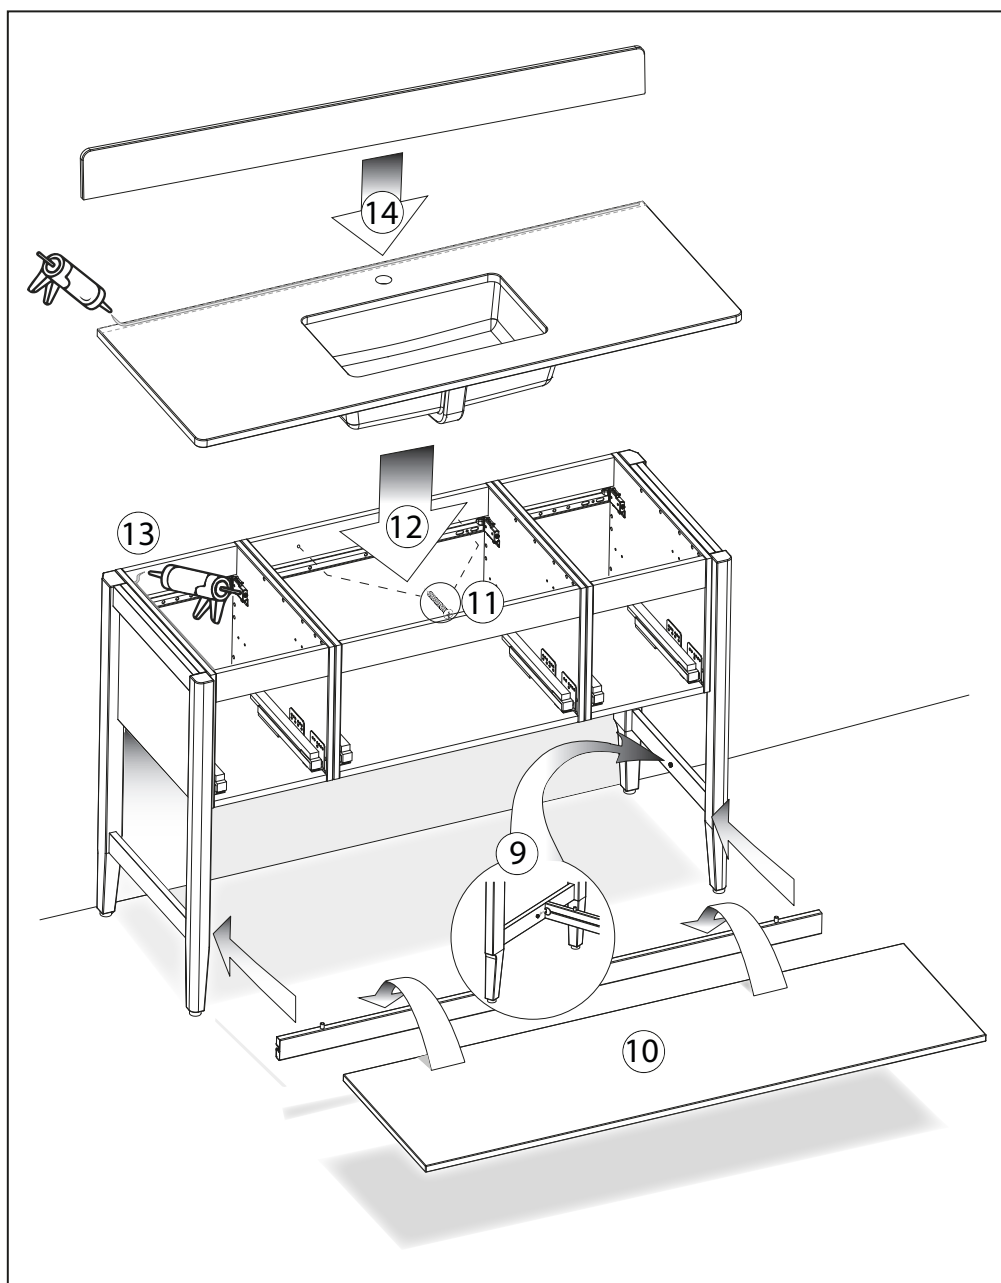


S


- 9 Vid förvaringsmöbel med hylla: tryck fast tvärregeln på systemskruvarna som sitter på bengavlarnas nedre facklist.
- 10 Vid förvaringsmöbel med hylla: placera hyllplanet ovanpå tvärregeln och bengavlarna. Tvärregeln har två plugg i vardera ände, som skall passas in i hålen på hyllplanets undersida. När hyllan är rätt placerad - tryck fast.
- 11 Borra och drag två säkerhetsskruvar i bakkant underskåp till vägg.
- 12 Placera topplattan mot underskåpet, mät så den ligger centrerad.
- 13 Montera först möbelvinklarna (4 st) på topplattans undersida i de förborrade hålen. Lägg därefter topplattan på skåpet och fäst med träskruv $\varnothing 3,5 \times 16$ mm 4 st till undersidan och 4 st att fästa den inne i skåpet.

GB


- 9 For storage units with shelves: push the cross bar securely onto the system screws on the partition strip of the leg frames.
- 10 For storage units with shelves: position the shelf on top of the cross bar and the leg frames. The cross bar has two plugs at either end that should fit into the holes on the underside of the shelf. Once the shelf is correctly positioned - press down firmly.
- 11 Drill holes and screw in two safety screws to secure the back edge of the bottom unit to the wall.
- 12 Place the top board on the bottom unit, and measure to ensure it is centred.
- 13 First attach the angle braces (x 4) to the underside of the top board using the pre-drilled holes. Then place the top board on the unit and secure with wood screws $\varnothing 3.5 \times 16$ mm (x 4) to the underside, plus 4 screws to secure it inside the unit.

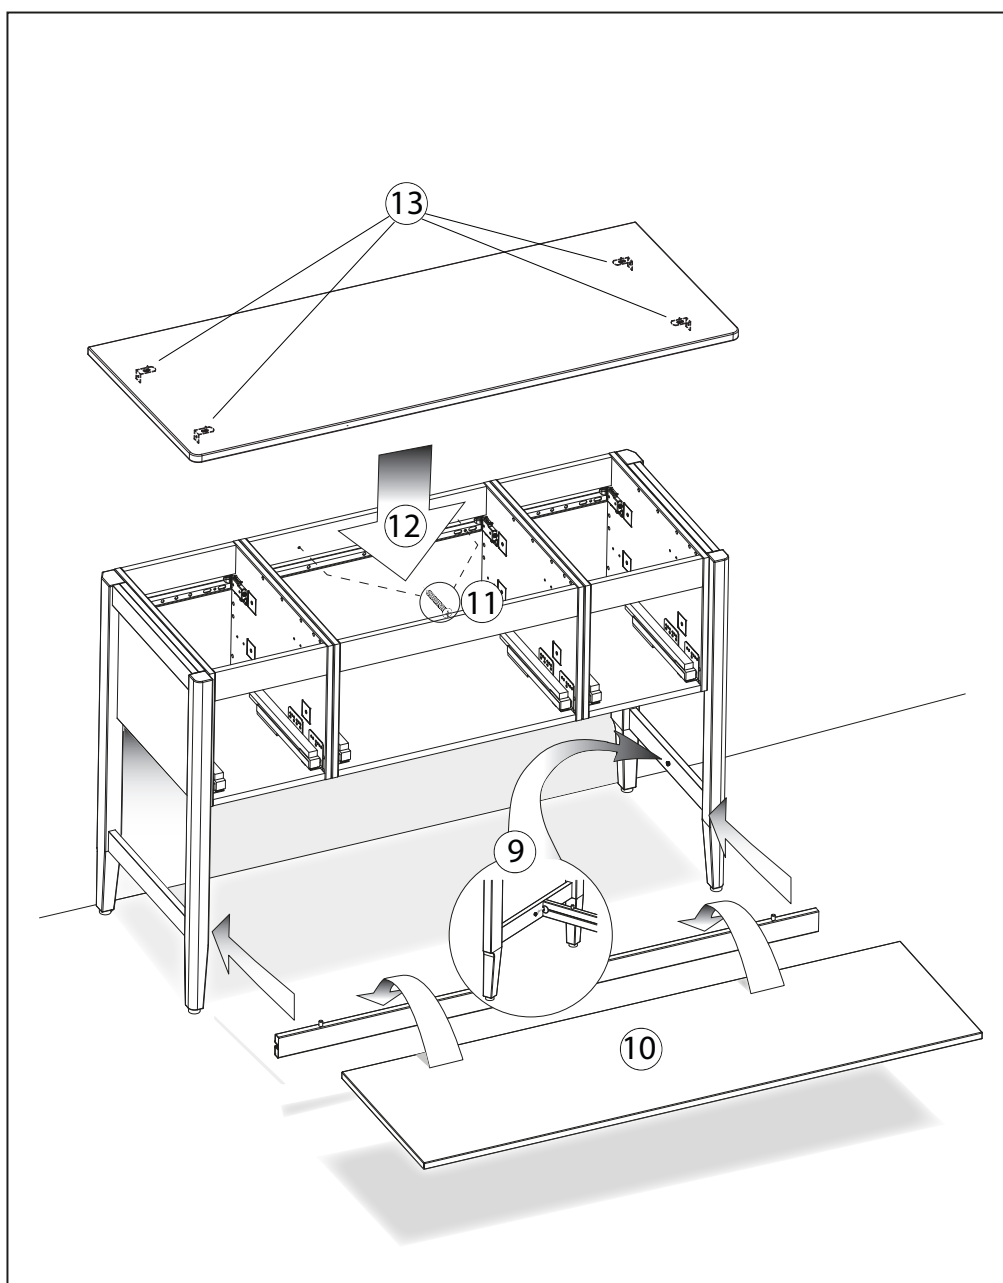

ISÄTTNING AV LÅDOR / DRAWER INSERTION




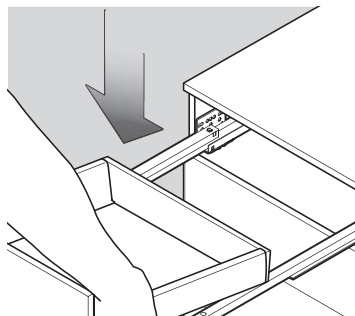


Placera lådan på de utdragna skenorna.
Place onto extended slides.

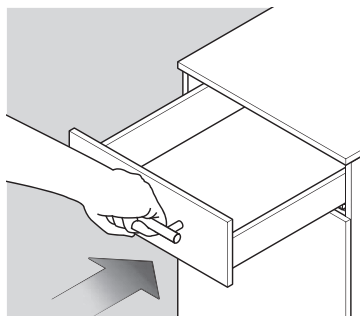

Skjut in lådan helt så låses lådan fast automatiskt.
Close the drawer it locks automatically when fully closed.

JUSTERING AV LÅDFRONTER / FRONT ADJUSTMENT

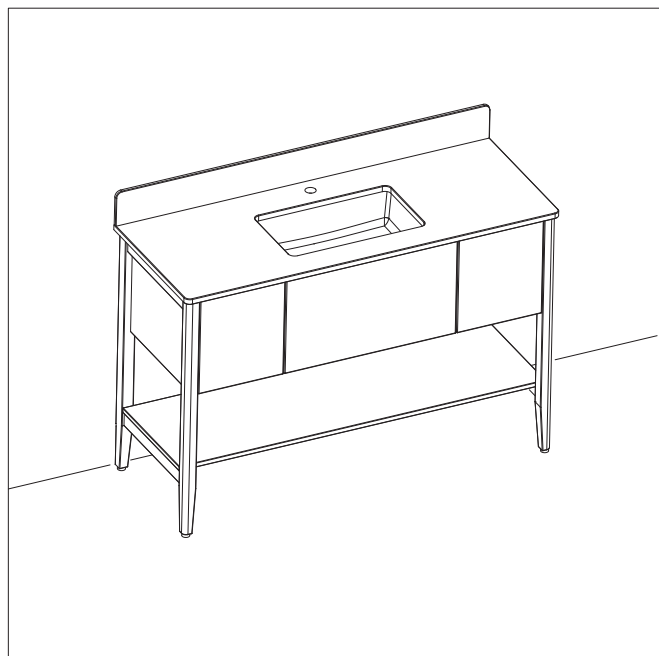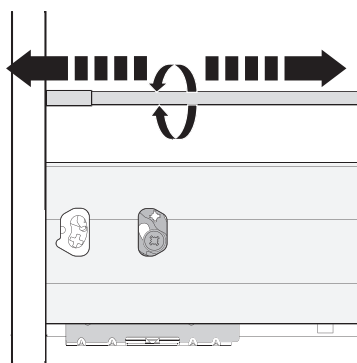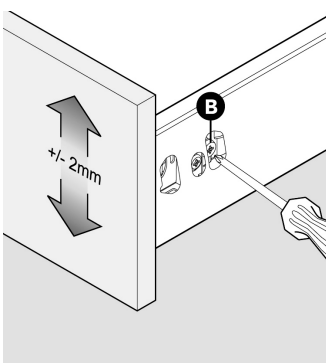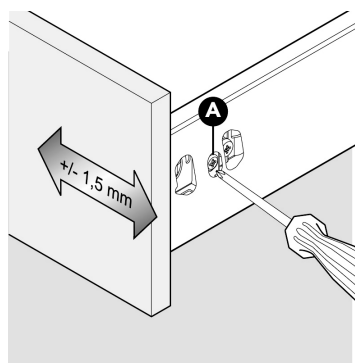

För mer information om mått, fakta osv går till vår hemsida, www.vedum.se.
Där hittar du också en monteringsfilm där du ser steg för steg hur Anno ska monteras.